


FOTOBOX-ANLEITUNG

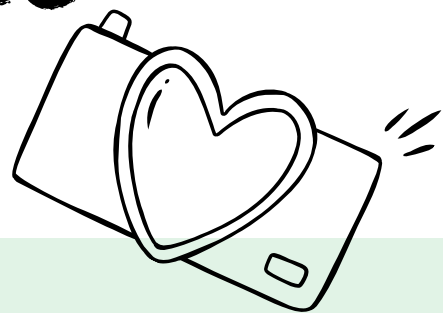

BESTANDTEILE DER FOTOBOX




**Transporthusse für
Towerbox**



Transporthusse für Fotobox

FOTOBOX-ANLEITUNG

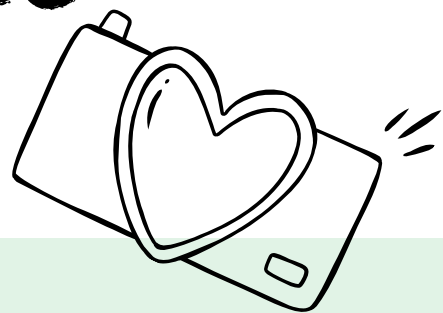

BESTANDTEILE DER FOTOBOX



Fotobox

→ enthält:

- Kamera
- Studio-Ringblitz
- PC
- Tastatur
- Netzteil
- Verlängerungskabel




Towerbox

→ enthält:

- Accessoires-Box mit
 1. Fotobox-Spiel
 2. Papp-Accessoires
 3. Brillen
 4. kleine Box mit Stirnlampe und Tesaband

FOTOBOX-ANLEITUNG

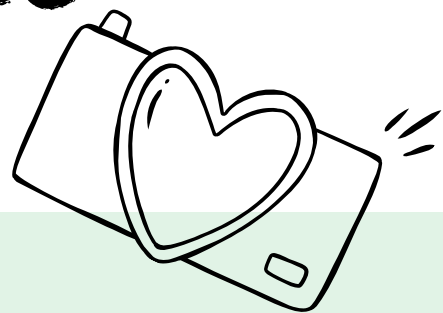

BESTANDTEILE DER FOTOBOX



Druckerkoffer

→ enthält:

- 1 Schlüssel für Towerbox/ Fotobox (kleines Fach oben)
- Drucker (Hauptfach)
- Anleitung (Hauptfach)

FOTOBOX-ANLEITUNG

AUFBAU:

DER AUFBAU SOLLTE ZU
ZWEIT STATTFINDEN!

- 01** Transporthüllen entfernen
(bei Towerbox-Hülle vorher
Klettverschluss unten lösen)




- 02** Fotobox auf die Towerbox
setzen

- Räder von Fotobox
müssen gerade stehen
- Kamera und Aufkleber =
vorne


- 03** Fotobox mit Schlüssel aus
Druckerkofer aufschließen,
Tastatur aus Fotobox
entnehmen (seitlich
herausschieben)



**DRUCKER UND FOTOBOX
SOLLTEN BEI BENUTZUNG
ZIMMERTEMPARATUR HABEN**

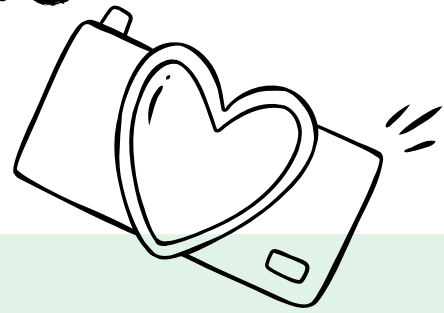

FOTOBOX-ANLEITUNG

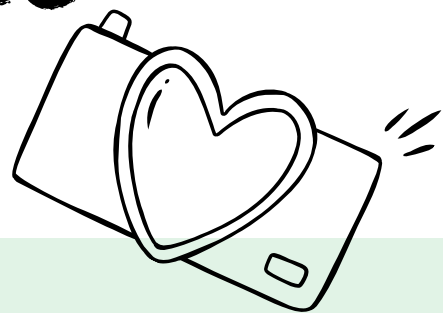

AUFBAU:

04

weißen Stecker durch das rechte Loch der Fotobox in Towerbox führen, mit beiliegendem Verlängerungskabel verbinden



05

Drucker aus Koffer entnehmen, in Fotobox stellen, USB- Kabel und Netzstecker des Druckers anschließen




06

Drucker an Schlitz in Fotobox ausrichten

**ZUSÄTZLICHE(S)
VERLÄNGERUNGSKABEL/
KABELTROMMEL BEREITHALTEN**


FOTOBOX-ANLEITUNG

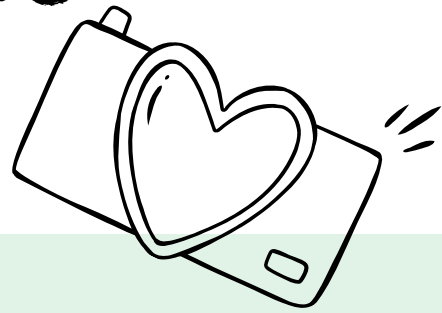

AUFBAU:


07

Towerbox aufschließen,
dann Entriegelung unten
betätigen und öffnen

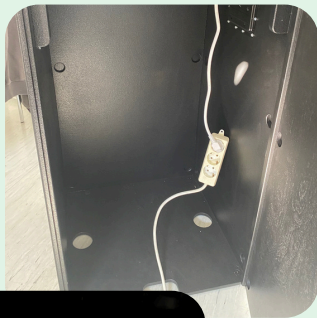

08

Verlängerungskabel über
mittige Auslassung der
Towerbox nach außen führen

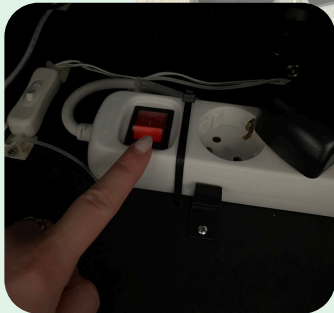


09

Stromanschluss herstellen,
dann Hauptschalter betätigen


10

Licht und Blitz anschalten

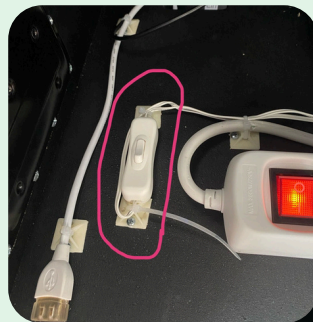

**TOWERBOX UND FOTOBOX LASSEN SICH
MIT DEMSELBEN SCHLÜSSEL ÖFFNEN!**

FOTOBOX-ANLEITUNG

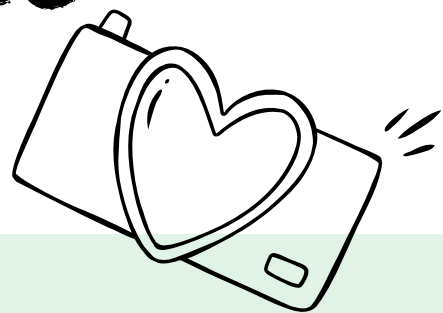

AUFBAU:

11 Kamera und Drucker anschalten




12 PC hochfahren, Tastatur anschalten

13 Auffangvorrichtung für Fotos außen an Fotobox-Schlitz anbringen



14 über Touchpad Fotobox-Software auf Desktop öffnen, dann Doppelklick auf Button "Start Photobooth"

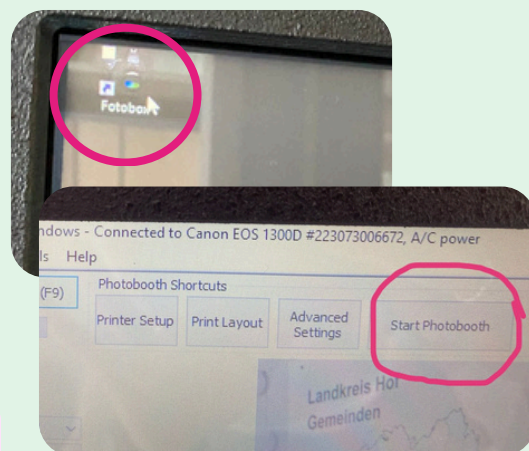


ACHTUNG: NACH ROLLENWECHSEL DRUCKT DRUCKER 3 TESTBILDER

FOTOBOX-ANLEITUNG



AUFBAU:

- 15** für gute Lichtverhältnisse sorgen, Kamera-Abdeckung entfernen und Bild scharfstellen

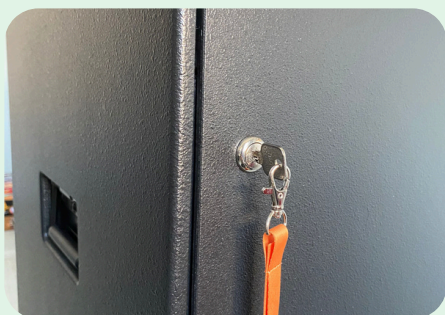

- 16** Foto- und Towerbox vor der Nutzung durch andere abschließen

- 17** um ein Foto zu schießen, einfach die "Start-Taste" auf dem Bildschirm antippen



...und los geht's! Viel Spaß!

FOTOBOX-SPIEL UND ACCESSOIRES FINDET IHR IN DER TOWERBOX (2. SCHLÜSSEL ZUM AUFFSCHLIEßEN)

FOTOBOX-ANLEITUNG



ABBAU:

- 01** Foto-Software über Esc-Taste auf Tastatur schließen, **Doppelklick auf "Herunterfahren"-Button**, Kameraabdeckung anbringen



- 02** USB-Stick entfernen


- 03** Licht ausschalten

- ! 04** Blitz manuell ausschalten --
> danach: Hauptschalter ausschalten




GANZ WICHTIG: BLITZ IMMER MANUELL AUSSCHALTEN, SONST ENTSTEHEN SCHÄDEN AM AKKU !!!

FOTOBOX-ANLEITUNG

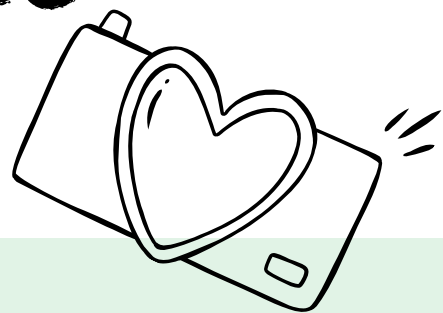

ABBAU:

- 05** Auffangvorrichtung entfernen,
USB-Kabel des Druckers
abziehen

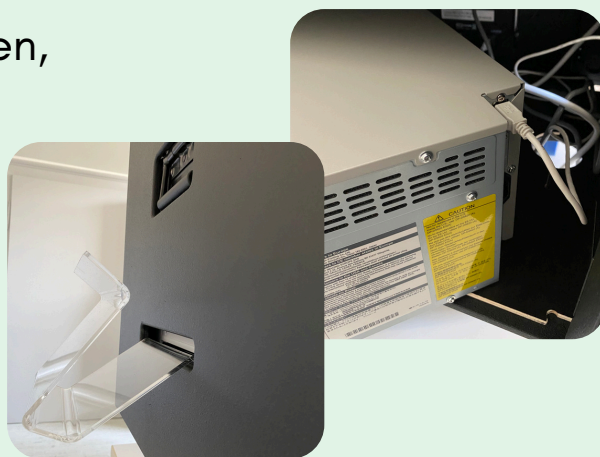


- 06** Drucker entnehmen und in
Koffer verstauen

- 07** Tastatur ausschalten und
seitlich in Fotobox einsetzen,
Accessoires-Box zurück in die
Towerbox stellen



**ACCESSOIRES BITTE AUF
VOLLSTÄNDIGKEIT
KONTROLLIEREN!**


FOTOBOX-ANLEITUNG

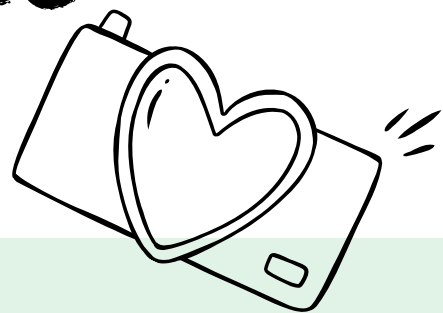

ABBAU:

08

Netzteil von
Verlängerungskabel entfernen
und zurück in Fotobox fädeln
(Verlängerungskabel verbleibt
in Fotobox)

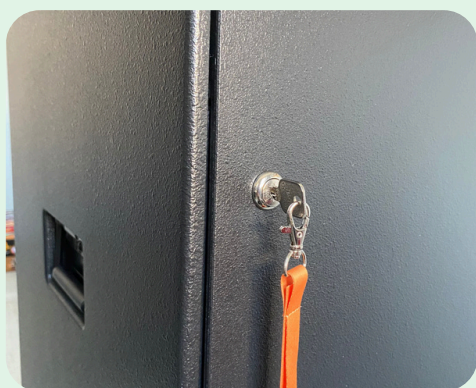

09

Foto- und Towerbox
abschließen, dann Fotobox
von Towerbox heben und
Transporthussen überstülpen



10

Achtung: Klettverschluss von
Transporthusse der Towerbox
mittels Ankippen befestigen -
sonst Stolpergefahr.



WIR HOFFEN, IHR HATTET EIN
TOLLES FOTOBOX-ERLEBNIS!

